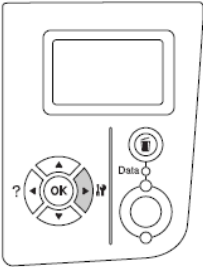
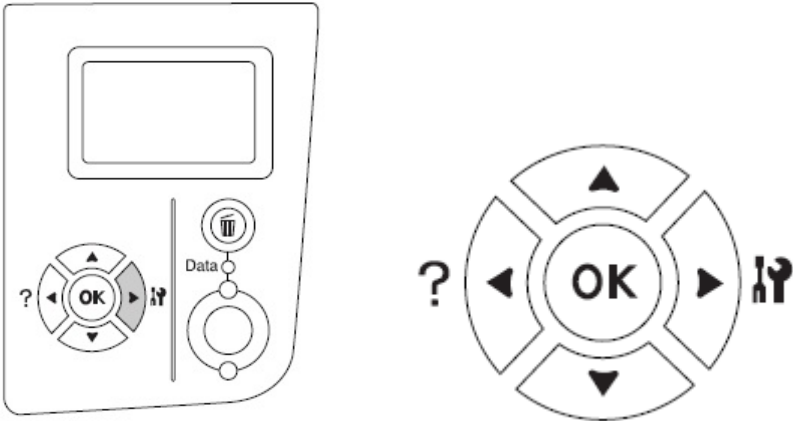


碳粉匣型號：EN-M8000(S051189)

適用機型：EPSON AcuLaser M8000N

項目	機器狀態表、耗材狀態表列印操作步驟
1	<p>列印狀態表</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 開啓印表機的電源。液晶面板會顯示“就緒”或“省電模式”。 2. 按下『▶ 向右』鍵三次。印表機會列印設定狀態表。  <ol style="list-style-type: none"> 3. 確認有關安裝的選購品是否正確的資訊。若選購品的安裝正確，則會出現在“Hardware Configuration”下。若沒有列出選購品，請重新安裝選購品。 <p>附註：</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ 若狀態表沒有正確地列出已安裝的選購品，請確定選購品有牢牢地連接至印表機。 ❑ 若您無法從印表機端列印狀態表，請洽 Epson 授權的服務中。 ❑ 請將狀態表列印在 A4 紙張上 (橫向) 。
2	<p>列印耗材狀態表</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 開啟印表機的電源。液晶面板會顯示“就緒”或“省電模式”。 2. 按下『▶ 向右』鍵二次進入資訊選單，按下『▼ 向下』鍵移至耗材狀態表，按下 OK 鍵，即可列印出耗材狀態表。 

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

1、 EPSON M8000 印表機相關使用者手冊及面板介紹。